



# Instrukcja montażu łóżka Młodzieżowego z pojemnikiem

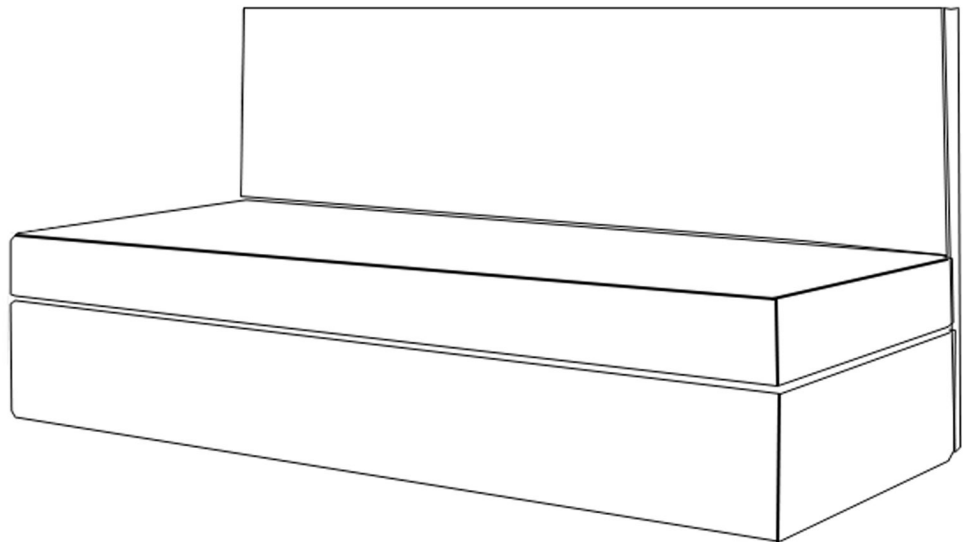

Zeskanuj kod, aby zobaczyć  
instrukcję wideo

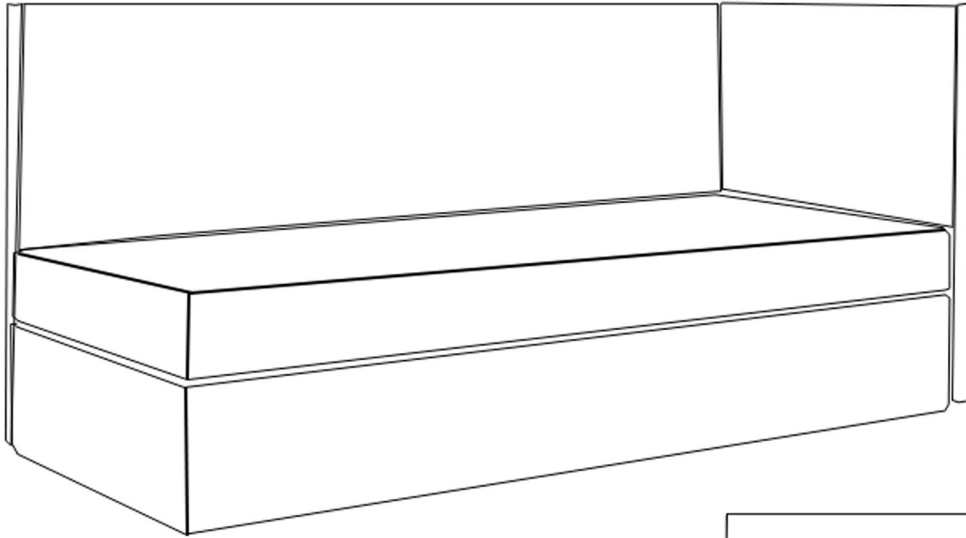


x 8

Śruba do przykręcenia  
nóg

## Etap 1. Mocowanie nóg

W przypadku łóżka bez nóg - pomiń ten krok.

Odwróć skrzynię i przykręć 4 nogi za pomocą 8 dołączonych śrub ( w wersji z nogami drewnianymi śruba znajduje się w nodzę - przykręć je obracając całymi nogami )

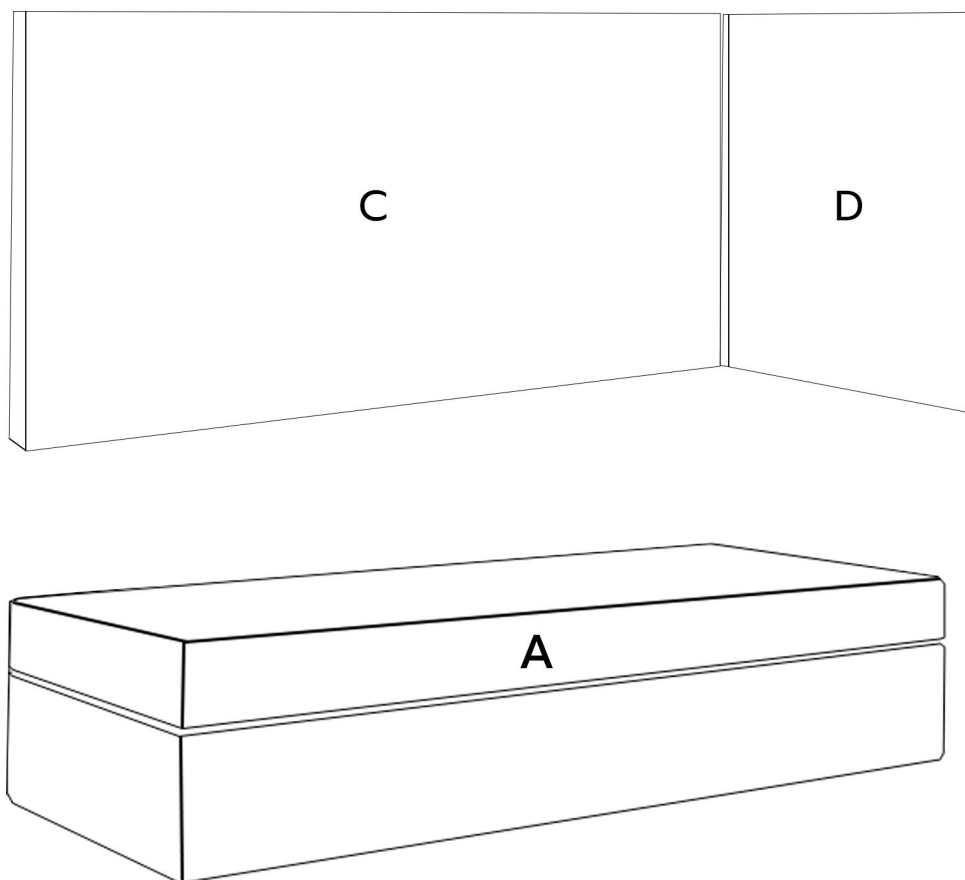

(Rys. 1)

## Etap 2. Łączenie skrzyni z wezgłowiem

Zamknij pojemniki na pościel (A), a następnie wsuń od góry wezgłowie (C) oraz D ( w wersji z dwoma wezgłowiami ) za pomocą szyn umieszczonych na elementach (A), (C) i (D).

## Etap 3. Montaż materaca / materaca nawierzchniowego (Topera)

Połóż materac lub materac nawierzchniowy (w zależności od wybranego modelu łóżka) na górnej powierzchni łóżka (jeśli został zakupiony)

**Łóżko jest gotowe do użytkowania :)**